


QUICKSTART



Plaats het systeem op een stevige ondergrond en open het beeldscherm.

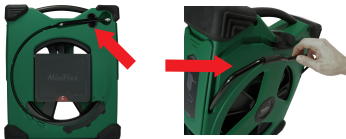

Neem de camera uit.

Trek de standaard uit.


BEDIENING

-  **LED verlichting:**
Zie LED INDICATIES
-  Aan- en uitzetten
-  LED verlichting
-  LED verlichting
-  512 Hz zender
-  Meterteller resetten
-  +  Hellingshoek resetten

BEDIENING

-  **Eerste keer drukken**
LED wordt rood,
opname wordt gestart
-  **Tweede keer drukken**
LED gaat knipperen,
opname wordt gepauzeerd
-  Maak foto
-  Stop
-  Menu

AANSLUITEN

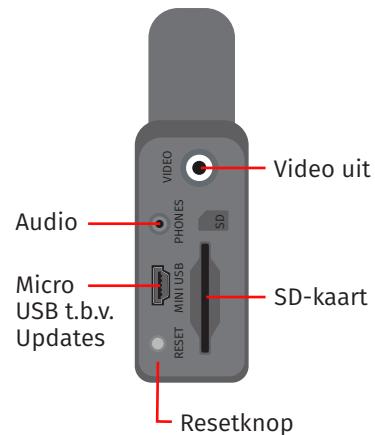

OPBERGEN



Bevestig eerst de kabel in metalen clip (1) en klik daarna de camera vast (2).



Trek het standaard uit (1) en klap deze naar boven dicht (2).

LED INDICATIES



Groen licht
Systeem aan

Opladen?
Neem de voedingsadapter uit het opbergvak aan de rechterzijde en verbind met de MiniFlex.



Oranje knipperen
MiniFlex wordt opgeladen

Oranje licht
MiniFlex is opgeladen

ALGEMEEN

- Neem altijd Handleiding MiniFlex door vóór ingebruikname van het systeem.
- Volledige handleiding te downloaden via www.camtronics.nl.
- Aan deze Quickstart kunnen geen rechten worden ontleend.

ONDERHOUD



- Maak haspel schoon mbv. licht vochtige doek. Spuit het systeem nooit af!
- Gebruik en opslag in geventileerde ruimte. Temperatuur: min 0°C en max 45°C.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Strepen in beeld?
Controleer of de zender is ingeschakeld en schakel deze uit.

Resetten?
Open de rubberen dop aan de rechterkant en druk het resetknopje in met een pen.

Zie AANSLUITEN

TIP

Om bochten te kunnen maken is het nodig om dit deel voor gebruik in te vetten. Gebruik hiervoor zuurvrije vaseline.

INVETTEN

