

QUICKSTART



Placez le système sur un support stable et ouvrez l'écran.



Sortez la caméra.

Extrayez le support.


COMMANDE

-  **Éclairage LED :**
Voir LED INDICATIONS
-  Allumer et éteindre
-  Éclairage LED
-  Éclairage LED
-   Émetteur 512 Hz
-  Réinitialiser le compte
-  +  Réinitialiser l'angle d'inclinaison

COMMANDE

-  **Première pression**
Le LED devient rouge, l'enregistrement démarre
-  **Deuxième pression**
Le LED commence à clignoter, l'enregistrement
-  Prendre une photo
-  Arrêter
-  Menu

RACCORDEMENTS

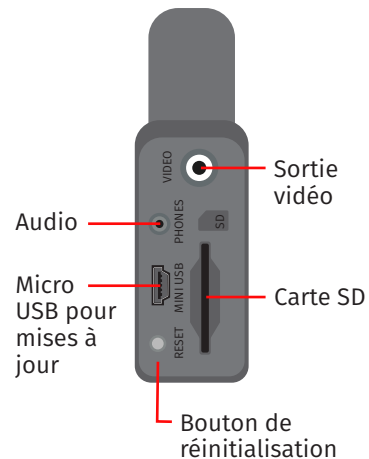

RANGEMENT



Fixez d'abord le câble dans le clip métallique (1), puis enclenchez la caméra (2).



Extrayez le support (1), puis fixez-le en le rabattant vers le haut (2).

LED INDICATIONS



Témoin vert
Système activé

Recharger?

Retirez l'adaptateur du compartiment de stockage et connectez-le au MiniFlex.



Clignotement orange
MiniFlex en charge

Témoin orange
MiniFlex chargé

GÉNÉRALITÉS

- Lisez toujours le Manuel MiniFlex avant la mise en service du système.
- Le manuel complet est téléchargeable sur www.camtronics.nl.
- Le présent Quickstart ne confère aucun droit

ENTRETIEN



- Nettoyez le dévidoir à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Ne nettoyez jamais le système au jet d'eau!
- Utilisation et entreposage dans un espace ventilé. Température min. 0°C et max. 45°C

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Des bandes à l'image?
Contrôlez si l'émetteur est branché et débranchez-le.

Réinitialiser?
Ouvrez le rabat en caoutchouc sur la droite, puis appuyez sur le bouton de réinitialisation avec un trombone ou un stylo.

Voir RACCORDEMENTS

CONSEIL

Pour passer dans des coudes, il est nécessaire de graisser cette partie avant utilisation. Utilisez pour cela de la vaseline sans acide.

GRAISSER

